



Aggiornamento Modulo Android SA08 v6.1.4.1755


1. Scaricare la cartella compressa principale contenente il Firmware per Modulo Android SA08 v6.1.4.1755 dal seguente link:

<https://urlis.net/isistemi-update>

Dimensioni: 1,5 GB

Novità introdotte:

- Supporto alla lingua italiana;
- Condivisione dello schermo e acquisizione wireless delle periferiche (camera e mic).

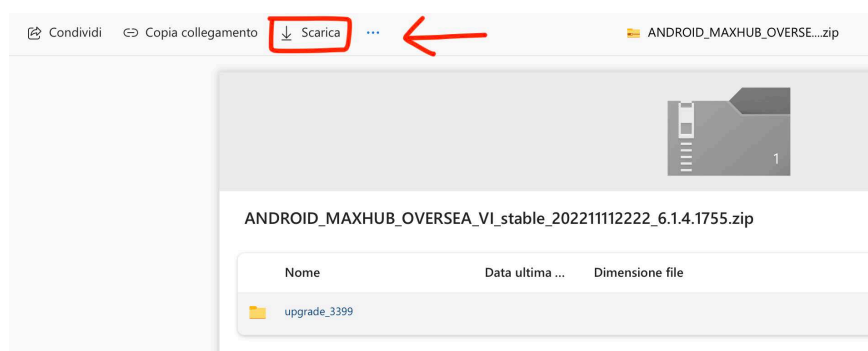

2. Scaricare il file “cvt_recovery” dal seguente link

<https://urlis.net/isistemi-cvt>

3. Decomprimere i due file e inserirli all’interno della cartella principale di una Pen Drive USB formattata in FAT32

4. Procedura per l’aggiornamento

- Spegner il display IFP iSistemi e attendere che la spia diventi rossa.
- Inserire la Pen Drive USB nel modulo Android SA08 posizionato a lato del display.
- Tenere premuto il pulsante di avvio fino a quando la spia inizia a lampeggiare in rosso.
- Il Modulo Android riconoscerà automaticamente i file di aggiornamento nella Pen Drive USB.
- Non scollegare l’alimentazione durante l’aggiornamento e attendere il completamento del processo.

5. Una volta completato l’aggiornamento, il display IFP iSistemi si avvierà automaticamente nella schermata di rielezione della lingua.

N.B. l’aggiornamento Firmware è compatibile per il solo Modulo Android iSistemi SA08.